


مواصفات مادة الخشب البلاستيكي - WPC Material Specification

1st :- Definition of WPC Material

WPC Material Manufactured Using Mix from Wood powder that is provided by highquality trees, The quality of the finished product depend on wood and plastic proportions, effectively ensuring the product quality, After classification, grinding and drying , with PVC Product With Best Scientific Technology Melt on High Degree and Extrusion in Special Moulds.

أولا :- تعريف مادة ال WPC

مادة WPC مصنعة من خليط من بورد الخشب يتم توفيرها من أشجار عالية الجودة ، تعتمد جودة المنتج النهائي على نسب الخشب والبلاستيك بشكل أساسي ، مما يضمن جودة المنتج الذي نستخدمه بشكل فعال ، بعد التصنيف والطحن والتجفيف مدعم بحبيبات من البلاستيك مصنعة بأحدث التقنيات العلمية تصهر على درجة حرارة عالية ويتم بثقها في قوالب خاصة وتقطيعها وتجميعها وفقا للمقاسات المطلوبة.

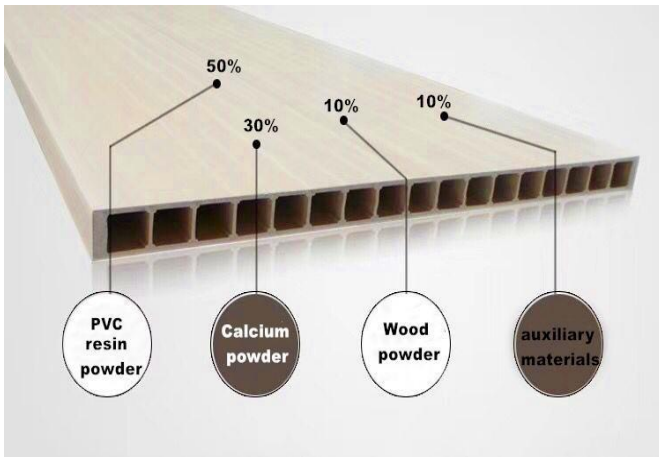

2nd : - The Advantages of WPC over Natural Wood

- 1 - Resistance to Rot , Crack and 100% Waterproof
- 2 - Stable Over Wide High Temperature Range
- 3 - No Need to Paint, Wax, or Stain in Installation Sites
- 4 - Impervious to Insects and Termite
- 5 - Good Screw Retention Better than Natural Wood
- 6 - Environmentally Friendly, No Contain toxic Chemicals
- 7 - Manufactured from Sustainable and Renewable Resources
- 8 - Prevent Bacteria and Effects of Wet and Dry Rot, so it
Contributes to Protecting Public Health and the Environment.

ثانيا :- مميزات مادة WPC عن الخشب الطبيعي

- 1- مقاومه للتعفن والإنشقاق وضد الماء 100%
- 2 - مقاوم للتغيرات المناخية ودرجات الحرارة العالية
- 3 - منتجات جاهزة لا تحتاج إلى صبغ أو تنظيف بمواقع التركيب
- 4 - ضد الحشرات والقرضة (النمل الأبيض)
- 5 - ثبات البراغي بقوة أفضل من الخشب الطبيعي
- 6 - صديق للبيئة ، لا يحتوي على مواد كيميائية سامة
- 7 - مصنع من مواد مستدامة وقابلة للتجدد
- 8 - تمنع وجود البكتريا والفطريات والتعفن مما
يساهم في حماية الصحة العامة والبيئة

3rd :- WPC Usage and Manufacturing

We Use WPC Material to Manufacture and Installing Interior
Doors Of (Rooms, Bathrooms, and Kitchens) and Assembled
According to the Required Sizes with Simple Designs
and Different Colors Aligned with any Modern Decor

ثالثا :- إستخدامات مادة WPC والتصنيع

نحن نستخدم المادة لتصنيع وتجميع الأبواب الداخلية
المتنوعة من (غرف وحمامات ومطابخ) ويتم تجميعها وفقا
للمقاسات المطلوبة بتصاميم بسيطة وألوان مختلفة
بما يتماشى مع أي ديكور حديث

4th :- Guarantee period for Doors

رابعاً :- مدة الضمان للأبواب

We Warrant our Interior Doors from WPC Material

نحن نضمن الأبواب الداخلية المصنوعة من مادة WPC

Against any Damage to the door, from Moisture

ضد أي ضرر قد يصيب الباب سواء من الرطوبة أو النمل الأبيض

or Termites Or Expansion with High Temperatures or installation

أو التمدد مع تغير درجات الحرارة أو مشاكل التركيب

Problems for Ten 10 Years from Installing Date.

وذلك لمدة عشرة 10 أعوام من تاريخ التركيب والتسليم.

5th :- Doors Profile

خامساً :- تكوين الأبواب

1 - Doors (the Panel):

1 - الأبواب (الدرفة) :

The Interior Panel from Wpc with 45mm Thickness

القطاع الداخلي من مادة WPC بسماكة اجمالي 45 ملليمتر

Each Side has 5 mm Thick and Internal Beams Every 40mm. . و من كل طرف سماكة 5 ملليمتر ومدعم بقواطع عرضية كل 40 ملم .

2 - Frame :

2 - الحلق :

From WPC with 30mm Thick and Bring Width According To

من مادة WPC بسماكة 30 ملليمتر ويتم إحضار الحلق وفقاً

Site Actual Wall Size from (10:25cm)

لعرض الجدار وفقاً للمقاسات بالموقع من (10:25 سم)

3 - Architrave :

3 - البرواز :

From WPC with 14mm Thick and 8cm Width

من مادة WPC ويعرض 8 سم وسماكة 14 ملم .

4 - Accessories :

4 - الإكسسوارات :

The Panel Installed with 4 Stainless Steel Hinges

يتم تعليق الدرفة بعدد 4 مفصلات من مادة ستانلس ستيل

Grade 304

درجة 304 الغير قابل للصدأ

6th :- Installation Method

1 - Cut the frames into 45 degrees,
then connect it with screw
or Plastic Connectors .

2 - Put the frame on the wall hale

3 - Adjust the Main frames and
make sure they are vertical
to the ground.

4 - Put Pu-foam between
the frame and wall.

5 - Install the door and lock.

6 - Install door architraves.

سادسا :- طريقة التركيب

1 - يتم قطع الحلق بزاوية 45 درجة ،
ثم يتم توصيلها بمسامير التجميع
أو زوايا التثبيت البلاستيكية .

2 - نضع الحلق على الفتحة الإنشائية للباب

3 - يتم ضبط الإطارات الرئيسية وجعلها موزونة
والتأكد من انها تكون عمودية تماما
بالنسبة لمستوى الأرض .

4 - نضع رغوة الفوم بين الحلق وبين
الجدار لملأ الفراغ والتثبيت

5 - نثبت الباب ونركب القفل .

6 - نثبت البراويز حول الباب

